

取扱説明書

\*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。  
\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。  
\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

DGPユーロマスク専用 取付ステーセット	適応車種	商品NO.
	セミユニバーサル	46858

この度はデイトナ「DGPユーロマスク用取付ステーセット」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。  
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

＜特徴＞

- ・メーター類への干渉を防ぐ為、フロント側に 30mm オフセットし、光軸調整を可能にするステーセット。
- ・取付ステーのセンターにはウインカーの取付に便利な、φ10.5 取付穴付き。
- ・アルミ製、黒アルマイト仕上げ。

＜商品内容＞

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フロントマスクステー		2	③	フランジ付六角ボルト	M6×16	4
②	スペーサー		4	④	フランジ付六角ナット	M6	4

⚠注意

- ・この商品は、デイトナ製DGPユーロマスク本体専用の取付ステーセットです。他社製のフロントマスクには使用出来ません。
- ・この商品には、ヘッドライトハーネスは付属しておりません。車体側の接続部に合わせて別途、ヘッドライトハーネスをご購入下さい。

＜別売：ヘッドライト接続ハーネス＞

- ・＜H4カブラー用 P/NO. 46831/¥650→
- ・＜3Pカブラー用 P/NO. 46849/¥650→
- ・＜103ギボシ用 P/NO. 46850/¥650→
- ・＜ギボシ無 P/NO. 46851/¥650→

- ・下記の車両に関しては、デイトナにて取付確認が保証されております。


＜HONDA＞ XR250(97～03)/MOTARD(03)  
＜KAWASKI＞ KLX250(98～03)/ES(94～97)  
D-TRACKER(98～03)  
＜SUZUKI＞ 250SB(02～)

- ・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中ネジ部等が緩まないように確実に締め付けて下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- ・この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

## ■取り付け手順

1. DGPユーロマスク本体に②スペーサーを入れ、③フランジ付六角ボルト (M6×4 ヶ) と④フランジ付六角ナット (M6×4 ヶ) を使い、①フロントマスクステーを仮締めします。
2. DGPユーロマスク付属品のラバーバンドを①フロントマスクステーに取付けます。
3. 別売のヘッドライト接続ハーネスを車体側と結線し、DGPユーロマスク付属品のラバーバンドをフロントフォークに固定します。
4. 光軸を調整し、仮締めの③フランジ付六角ボルト (M6×4 ヶ) と④フランジ付六角ナット (M6×4 ヶ) を固定します。
5. 各部に異常がなければ、作業は完了です。

## 〈取付図〉

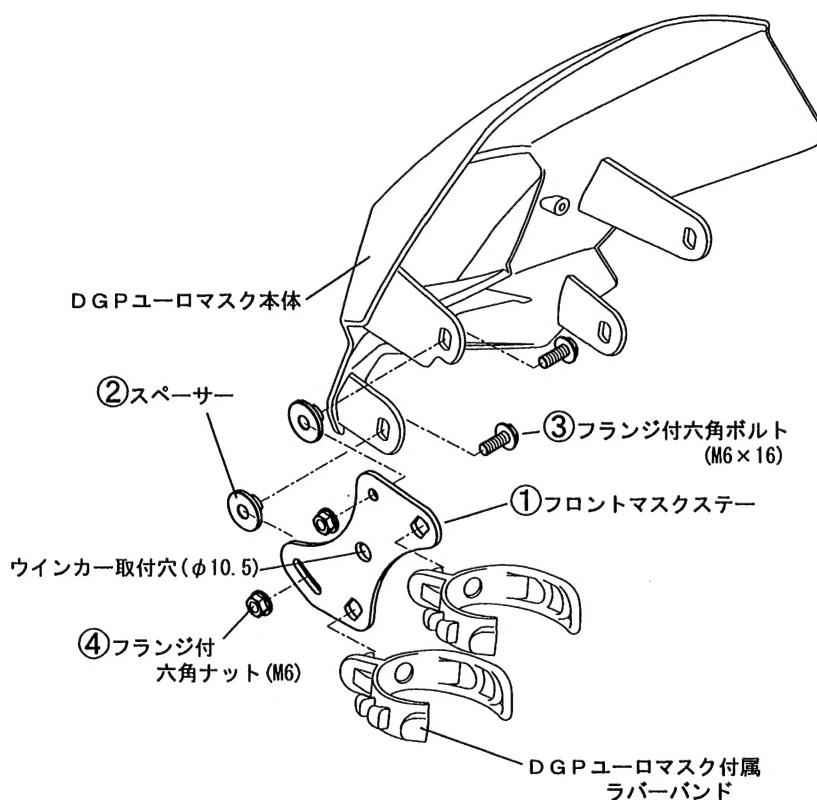

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL <http://www.daytona.co.jp> E-mail [single@daytona.co.jp](mailto:single@daytona.co.jp)

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

\*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。